


# Instrukcja dla użytkowników audioprzewodników Okayo – samodzielne korzystanie

## ◆ Odbiornik OMG-100R

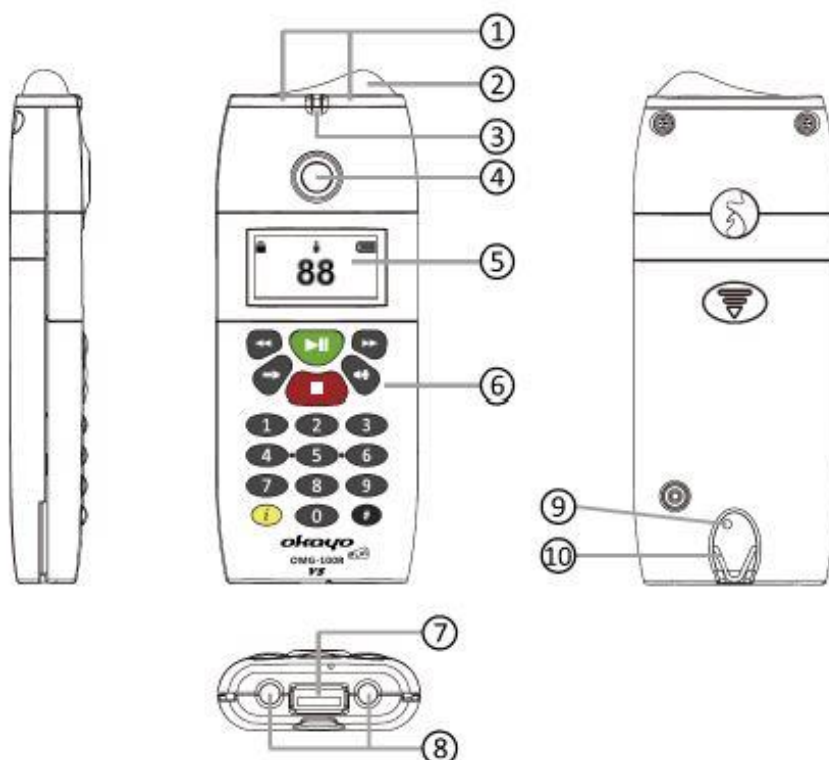

1. Czujnik podczerwieni
2. Antena
3. Wskaźnik LED ładowania / RF
4. Głośnik zgodny z aparatem słuchowym (HAC \*)
5. Podświetlany ekran LCD
6. Klawiatura typu soft-touch
7. Złącze ładowania / przesyłania
8. Gniazda słuchawkowe, 3,5 mm
9. Klawisz resetowania
10. Otwór na smycz

**Odbiornika można używać bez słuchawek (urządzenie posiada głośnik), jak również ze słuchawkami ze złączem 3,5 mm.**

### ● **Włączanie**

1. Krótco naciśnij przycisk ■ , aby włączyć odtwarzacz.
2. Jeśli pojawi się , naciśnij krótko oba przyciski ■ i ►|| jednocześnie, aby włączyć odtwarzacz.

*Urządzenia mają wbudowaną baterię - upewnij się, że jest w pełni naładowana zanim przystąpisz do pracy.*

### ● **Dostosowanie poziomu głośności**

Wciśnij przycisk -► lub ◀+ aby dostosować głośność odbiornika (odbiornik musi być włączony).

*Łącznie jest 11 poziomów głośności, a domyślna głośność jest na poziomie 6. Po ustawieniu poziomu 0, urządzenie zostanie wyciszone.*

*Należy pamiętać, że długotrwałe słuchanie z dużą głośnością może spowodować uszkodzenie słuchu.*

### ● **Wybór i odsłuchiwanie audycji.**

1. Gdy urządzenie jest już uruchomione w wybierz numer audycji korzystając z klawiszy numerycznych .Jeśli chcesz zmienić wpisany omyłkowo numer – naciśnij ■ .
2. Wciśnij ►|| aby odtwarzać.
3. Aby przewinąć nagranie wprzód lub w tył przytrzymaj przycisk ►► lub ◀◀
4. Aby zatrzymać odtwarzanie naciśnij ►|| . Aby wznowić – ponownie ►|| .
5. Aby wyłączyć audycję przed jej końcem wciśnij ■ .
6. Audycja może również być wyzwalana automatycznie po zbliżeniu się do miejsca, w którym umieszczono marker IR. Markery są umieszczone w budynkach oznaczonych na mapie danej ścieżki zwiedzania. Najczęściej w okolicy wejścia. *Aby skuteczniej łączyć się z markerem IR zaleca się pełne odstąpienie odbiornika (nie zakrywanie go odzieżą).*

### ● **Wyłączenie**

Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj wciśnięty przycisk ■ przez 10 sekund aż do pokazania się komunikatu „OFF”.

**Niedopuszczalne jest narażenia odbiornika na uszkodzenia mechaniczne, kontakt z wodą.**

**Zakazuje się wynoszenia odbiornika z terenu Muzeum.**